

## Ventilatsiooniseade Lossnay

MUDEL:

**VL-100U5-E** (toitejuhtmega)

**VL-100EU5-E** (seinalülitiga)

## Kasutusjuhend

Palun lugege need juhised hoolikalt läbi, et tagada ventilaatori kasutamine ohutult ja nõuetekohaselt. Enne seadme kasutuselevõttu lugege kindlasti "Ettevaatusabinõusid". Seal on toodud juhised Lossnay ventilaatori nõuetekohase ja ohutu kasutamise kohta. Ärge paigaldage seadet ise. Nii ei ole tagatud seadme ohutus ja töövõime. Kahjustunud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik (kehtib ainult mudeli VL-100U5-E kohta)

- Võtke ühendust seadme edasimüüjaga.

## Sisukord

|                                    | Lk |
|------------------------------------|----|
| Enne Lossnay kasutuselevõttu ..... | 3  |
| Kasutamine .....                   | 3  |
| Hooldamine .....                   | 4  |
| Veaotsing .....                    | 6  |
| Spetsifikatsioon .....             | 6  |
| Müügijärgne teenindus .....        | 7  |

## Ettevaatusabinõud

Seadme valesti käsitlemisest tulenevad ohud ja nende tõsidusaste on tähistatud järgmiste märgistega.

### **Hoiatus!**

Osutab olukordadele, kus seadme valesti käsitlemine võib olla eluohtlik või põhjustada raske vigastuse.

### **Ettevaatust!**

Osutab olukordadele, kus seadme valesti käsitlemine võib põhjustada vigastuse või varalise kahju.

### **Hoiatus!**

#### **Keelatud**

- **Ärge löigake, kahjustage ega muutke toitejuhet<sup>\*1</sup>. Ärge painutage, tõmmake, keerake ega väänutage juhet.**
- Võite juhet kahjustada ja selle tulemus võib olla tulekahju või elektrilöögi.
- **Tuleohtliku gaasilekke korral ei tohi Lossnay seadme lüliti sisse ega välja lülitada.**
- Elektrikontaktidest eralduvad sädemed võivad põhjustada plahvatuse. Avage aknad ja õhutage ruumi.

#### **Ärge võtke seadet osadeks lahti.**

- **Ärge võtke seadet lahti nii, et selle füüsilised parameetrid muutuvad või on vaja kasutada**

#### **tööriistu.**

- See võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.



#### **Vältige seadme kokkupuudet veega**

- **Ärge laske seadmel saada märjaks.**
- See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.



#### **Ärge puudutage seadet märgade kätega**

- **Ärge sisestage ega eemaldage pistikut märgade kätega<sup>\*1</sup>.**
- See võib põhjustada elektrilöögi.



#### **Järgige antud juhiseid.**

- **Kasutage seadet nimipingega.**
- Selle juhise eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
- **Kontrollige, et toitepistik ei oleks tolmu<sup>\*1</sup>.**
- Tolmu pistik võib põhjustada tulekahju või elektrilühise.
- **Sisestage pistik täielikult pistikupesasse ja kontrollige, et see oleks kindlalt pistikupesas.**
- Lõdvalt sisestatud pistik võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- **Enne hooldustööde tegemist lülitage automaatkaitse alati välja või tõmmake pistik seinapistikupesast välja<sup>\*1</sup>.**
- Voolu all olev pistik võib põhjustada elektrilöögi ja põletushaavu.

- Kui seadme töös esineb tõrkeid või seade on rikkis, tõmmake pistik kohe seinapistikupesast välja.
- Rikkis seadme kasutamine võib põhjustada suitsu, tulekahju, elektrilöögi või vigastuse.
- \* Lülitage automaatkaitse kohe välja või tõmmake pistik seinapistikupesast välja<sup>\*1</sup>. Võtke ühendust seadme edasimüüjaga, kes vaatab seadme üle ja remondib selle. <Näiteid tõrgetest ja riketest seadme töös>
- Labad ei hakka seadme sisselülitamisel tööle.
- Töötav seade teeb imelikku häält või vibreerib.
- Labad pöörlevad aeglaselt või ebaregulaarselt. (Mootor vajab aeg-ajalt hooldust).
- Tunnete kõrbelõhna.
- Seade on roostetanud või kahjustunud.
- Kontrollige seadme väliskorpusel asuva õhu sissevõtuava asendit: sealt ei tohi pääseda sisse heitgaasid jms.
- Kui seade ei võta sisse värsket õhku, võib ruumis tekkida hapnikupuudus.

## ⚠ Ettevaatust!

### ⊘ Keelatud

- Ärge asetage põlemisseadet otse seadme õhuvoolu tee.
- Põlemisgaaside mittetäielik kasutuselt kõrvaldamine võib põhjustada õnnetusi.
- Ärge kasutage seadet liiga kuumades kohtades (40 °C või rohkem), leekide lähedal, õlise suitsuga kohtades ega kohtades, kus see võib puutuda kokku orgaaniliste lahustitega.
- See võib põhjustada tulekahju.
- Ärge kinnitage seadet lae külge!
- Seadme allakukkumine võib põhjustada vigastuse.

### ⊘ ÄRGE puudutage

- Töötava seadme sees pöörleb ventilaator. Ärge torgake midagi töötava seadme sisse.
- See võib põhjustada vigastuse.

### ⊘ Ärge kasutage seadet vannis või duši all

- Ärge kasutage seadet vannitoas ega väga niiskes kohas.
- See võib põhjustada elektrilöögi või seadme rikkiminekku.

### ! Järgige antud juhiseid.

- Paigaldage seadmega kaasasolevad väliskatted.
- Seadmesse sattunud vihmavesi võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või siseruumide asuvate seadmete märjaksäämise.
- Kui kasutate hooldustööde tegemise ajal treppredelit, tuleb see asetada ühetasasele puhtale pinnale.
- Kukkumisel võite saada vigastada.
- Kandke hooldustööde tegemise ajal kindaid.
- Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada vigastuse.
- Pärast hooldustööde tegemist pange seadme osad kindlalt oma kohale tagasi.
- Seadme allakukkumine võib põhjustada vigastuse.
- Ärge tõmmake pistikut seinapistikupesast välja juhtmest hoides<sup>\*1</sup>. Hoidke alati kinni pistikust endast.

- Selle hoiatus eiramine võib põhjustada elektrilöögi, lühise või tulekahju.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, lülitage automaatkaitse alati välja või tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kui välistemperatuur on madal, tuul on tugev, sajab lund või vihma või õues on udu, lülitage seade välja ja sulgege katik käsitsi.
- Vesi või lumi võib koos õhuvooluga seadmesse siseneda ja seda kahjustada.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, tunnetuslike või vaimsete võimete või kogememata või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamisetä. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid seadme kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.

<sup>\*1</sup> Ainult mudel VL-100U5-E (toitejuhtmega seade).

## Seadme kasutamisel

### ■ Talvel kasutamisel kannab Lossnay siseõhu soojuse üle sissetõmmatavale välisõhule.

Kui välisõhu temperatuur on alla -10°C, võib paneelile või seadme sisse moodustuda kondensatsioonivesi või härmatis.


Teatud tingimustel (siseruumide niiskus, õhuvool jms) võib tekkida kondensatsioonivesi ja härmatis. Selle vältimiseks vahetage režiime või katkestage seadme töö ajutiselt.

### ■ Enne seadme kasutuselevõttu veenduge, et seade on nõuetekohaselt monteeritud.

- Kas Lossnay seade on paigaldatud seinale?
  - See Lossnay seade on mõeldud paigaldamiseks ainult seinale. Lakke paigaldatud seade võib alla kukkuda.
- Kas välisseinale on paigaldatud spetsiaalne väliskate?
  - Kui väliskatet ei paigaldata, võivad tuul ja vihm seadet kahjustada.

### ■ Lossnay seadme kasutamisel tuleb järgida järgmiseid ettevaatusabinõusid.

- Ärge asetage seadme ümbrusesse esemeid.

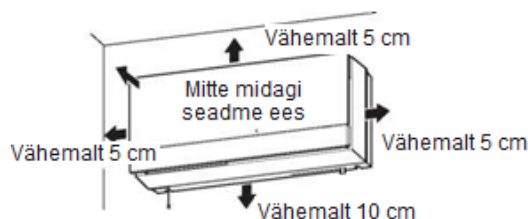

- Sellised esemed võivad blokeerida seadme õhuavad või õhu sissevõtuavad või takistada teenindustööde tegemist.
- Need võivad takistada ka teie juurdepääsu

seinapistikupesale (toitejuhtmega mudelid).

- **Kui otse seadme all asub mingi ese (näiteks raamaturiul või kummut), suunake õhurest horisontaalselt.**
  - Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada elektrilühise.
  - Tuul võib puhuda vastu seadme all asuvat eset ja põhjustada selle määrdumise.
- **Ärge kasutage vahetult seadme kohal aerosoolpihuseid (nagu putukamürgid, juukselakid või puhastusvahendid).**
  - Paneel võib moonuda, selle materjali kvaliteet võib halveneda või paneel võib saada kahjustada.
- **Ärge tõkestage paneeli.**
  - See võib takistada nõuetekohast ventilatsiooni.
- **Ärge tõmmake toitejuhet diagonaalselt (ainult mudel VL-100U5-E).**
  - Seade ei tööta õigesti.
- **Katkestage Lossnay seadme töö ja sulgege seadme katik järgmistel juhtudel.**
  - Kui välistemperatuur on madal, tuul on tugev, sajab tihedalt lund või vihma, väljas on tihe udu või sajab peent lund. Vesi või lumi võib koos õhuvooluga seadmesse siseneda ja seda kahjustada.
  - Puhastamise ja ülevaatamise ajaks

Lülitage seade ajutiselt välja.

- Mitsubishi soovib paigaldada seadme voodist eemale.  
Kui seade on paigaldatud voodile liiga lähedale, võite kuulda selle töömüra või külm õhk võib teile peale puhuda.
- Väga tillukesed putukad võivad läbi seadme sisse pääseda.
- Mootorit ja õhufiltrit tuleb aeg- ajalt puhastada ja vahetada.  
Vahetussagedus sõltub kasutussagedusest.

## Omadused

### Lossnay ventilatsiooniseade Mitsubishilt Lossnay tööpõhimõte

Ventilatsiooniseade viib saastunud välisõhu ruumist välja ja toob puhta õhu ruumi sisse.


Sissetoodav õhk soojendatakse toatemperatuurini (ventilatsiooniseade toimib soojusvahetina).

- \* Seade ei ole õhukonditsioneer. Tegemist on soojustagastusega ventilatsiooniseadmega.
- ◆ Sobib ideaalselt hästi soojustatud majapidamistesse.
- ◆ Soojendab ja jahutab väiksema energiakuluga kui tavapärased ventilaatorid.
- ◆ Sisseehitatud filtrid vähendavad tolmu, õietolmu ja muude osakeste sattumist välisõhust siseruumidesse.
- ◆ Seadme südamikülmumise või kahjustumise vältimiseks lülitage seade välja, kui välisõhu temperatuur langeb alla -10 °C ja ruumi niiskus tõuseb üle 40%. Muud tingimused temperatuuri ja õhuniiskuse kohta on toodud viitena tabelis 1.

Tabel 1

| Välisõhu temperatuur (°C) |                  | -10 | -15 | -20 | -25 |
|---------------------------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Sise-ruumide              | Temperatuur (°C) | 20  | 20  | 20  | 15  |
|                           | Niiskus (%)      | 40  | 35  | 30  | 30  |


## Osade nimetused

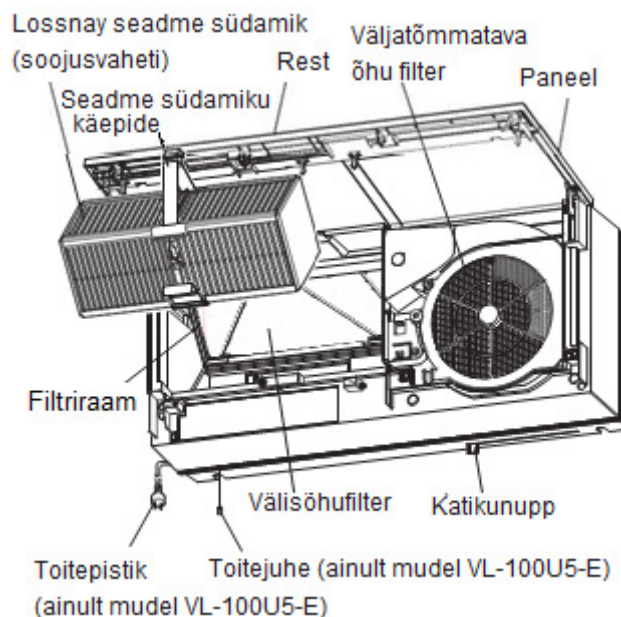


## Enne Lossnay kasutuselevõttu

### Seadme ettevalmistamine

1. Lülitage sisse automaatkaitselüliti.

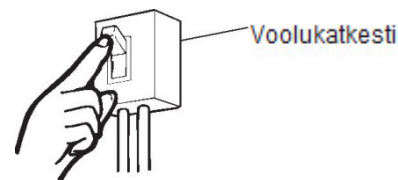

2. Sisestage pistik seinapistikupesasse (ainult mudelil VL- 100U5-E)

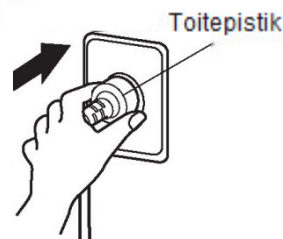

## Kasutamine


### Märkus

- **Järgmistel juhtudel lülitage seade välja ja liigutage katikunupp käsitsi kõige vasakpoolsesse (suletud) asendisse, et katik sulgeda.**
- Kui välistemperatuur on madal, tuul on tugev, sajab tihedalt lund või vihma, väljas on tihe udu või sajab peent lund. Vesi või lumi võib koos õhuvooluga seadmesse siseneda ja seda kahjustada.
- Puhastamise ja ülevaatamise ajaks

1. Lükake katikunupp avatud asendisse.

Close- suletud

Open- avatud

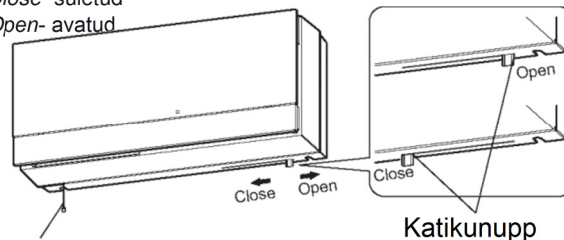

Toitejuhe (ainult mudelil VL-100U5-E)


## Märkus

- Kontrollige, et katikunupp oleks avatud asendis ja lülitage seejärel seade tööle.

## Mudel VL-100U5-E

### 2. Töörežiimid (õhuvool)


Suurelt kiiruselt väiksele kiirusele ja seadme välja lülitamiseks tõmmake juhtmest.

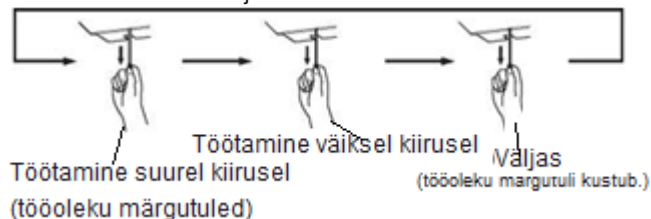

## Mudel VL-100EU5-E

### 3. Juhtnuppude kasutamine

Sisse-välja lülitamise nupp (On-Off)

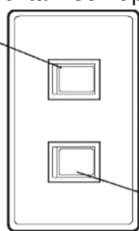


Õhuvoolu nupp (ventilaatori kiiruse nupp)

\* Ülaltoodud nupud on ainult üks näide. Seadme funktsioonid ja näidikud võivad sõltuvalt nuppudest erineda.

## Kui külm õhk puhub teile peale

Kui külm õhk puhub otse teie peale, tõmmake õhuresti käsitsi enda poole, et muuta õhuvoolu suunda vertikaalsest horisontaalseks.

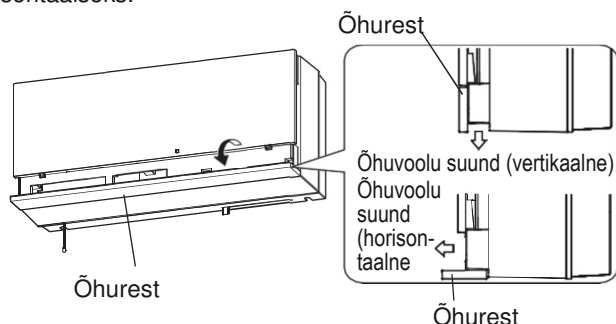

## Hooldamine

Lossnay seadme eluea pikendamiseks puhastage väljatõmmatava õhu filtrit ja välisõhufiltrit **vähemalt iga kuue kuu tagant**.

### ⚠ Hoiatus!

- Enne hooldustööde tegemist lülitage automaatkaitse alati välja või (mudeli VL-100U5-E korral) tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Voolu all olev pistik võib põhjustada elektrilöögi ja põletushaavu.

### ⚠ Ettevaatust!

- Kandke hooldustööde tegemise ajal kindaid.
- Selle hoiatuse eiramine võib põhjustada vigastuse.
- Kui kasutate hooldustööde tegemise ajal treppredelit,

tuleb see asetada ühetasasele puhtale pinnale.

- Kukkumisel võite saada vigastada.

## Filtrite ja seadme südamiku eemaldamine ja puhastamine


### 1. Lülitage seade välja

- 1) Lülitage seade välja.
- 2) Lülitage automaatkaitse alati välja või (mudeli VL-100U5-E korral) tõmmake pistik seinapistikupesast välja.



### 2. Avage paneel.


Avage paneel tugevalt kõikidelt külgedelt.

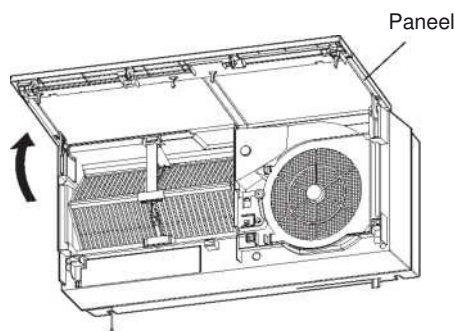

### 4. Seadme südamiku eemaldamine


Vajutage seadme südamiku käepidemel olevat teravikku ja tõmmake käepidet enda poole, et seadme südamik eemaldada.

Südamiku käepide Teravik

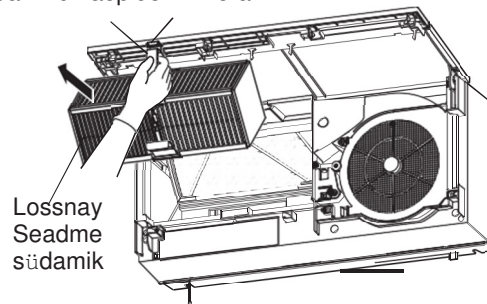

### 4. Välisõhufiltri eemaldamine

- 1) Vajutage filtriraami teravikul ja tõmmake filtrit enda poole, et filtriraam põhiseadmest eemaldada.
- 2) Võtke välisõhufilter filtriraamist välja.

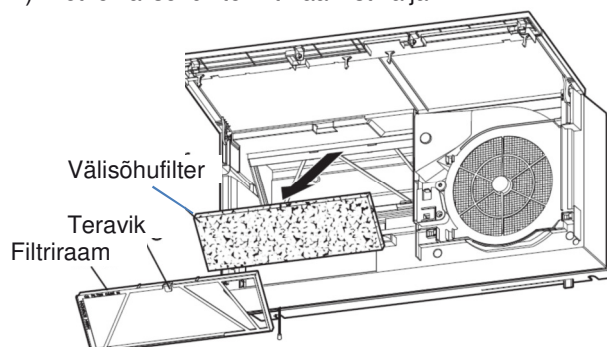



## 5. Puhastamine


### Välisõhu filtri puhastamine

#### Puhastamine:

Puhastage filter tolmuimejaga ja peske seda neutraalse pesuvahendi lahuses või käesoojas vees (kuni 40 °C). Kuivatage hoolikalt.


#### Vahetamine:

Pärast viiendat või kuuendat pesukorda vahetage filter ja selle eraldimüüdavad osad (P-100F5-E)

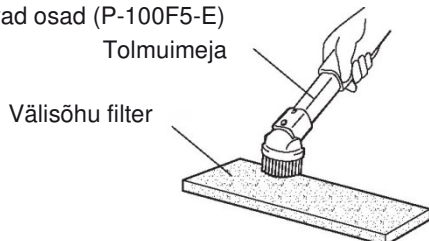

### Väljatõmmatava õhu filtri puhastamine


Puhastage filter tolmuimejaga.

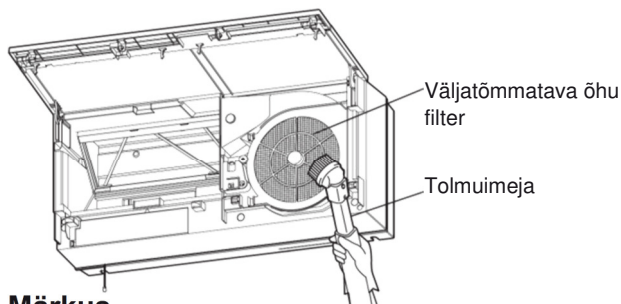

#### Märkus

- Ärge suruge väljatõmmatava õhu filtri sisse traate, kruvikeerajaid ega tugevaid tolmuimeja otsakuid. See kahjustab filtrit.

### Seadme südamiku puhastamine

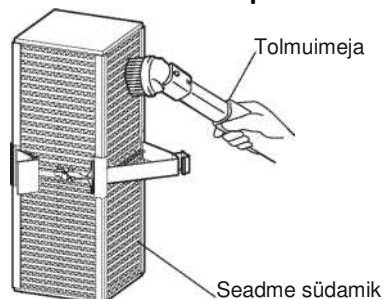

### Puhastage seadme südamikku vähemalt üks kord aastas.

Kasutage selleks tolmuimejat.

Puhastage pealispind õrnalt tolmuimeja otsakuga.

#### Märkus

- Vältige seadme kokkupuudet veega, kemikaalidega ja lenduvate lahustitega.
- Vältige seadme südamiku kokkupuudet lahtiste leekidega.
- Ärge suruge väljatõmmatava õhu filtri sisse traate, kruvikeerajaid ega tugevaid tolmuimeja otsakuid.

## 6. Seadme kokkupanek ja ülevaatamine pärast hooldustööde tegemist

Pange filter ja seadme südamik vastupidises järjekorras oma kohale tagasi.


#### ⚠ Ettevaatust!

- Pärast hooldustööde tegemist pange seadme osad

#### kindlalt oma kohale tagasi.

- Seadme allakukkumine võib põhjustada vigastuse.


1. Monteerige välisõhu filter. Vt lk 5.
  - Asetage välisõhu filter filtriraam ja kinnitage raam põhiseadmesse. Ärge ajage segi üla- ega allosa.
2. Monteerige seadme südamik.
  - (1) Riputage seadme südamiku allosa keskelt põhiseadme konsule.

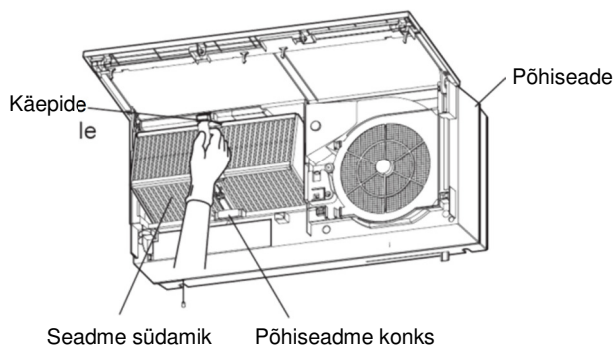

- (2) Vajutage seadme südamiku käepideme ülaosa põhiseadmesse, kuni kuulete klõpsu.

#### Märkus

- Kontrollige, et keskosa oleks käepideme üla- ja allosa küljes ning et seadme südamiku mõlemad otsad oleksid täielikult sisestatud.

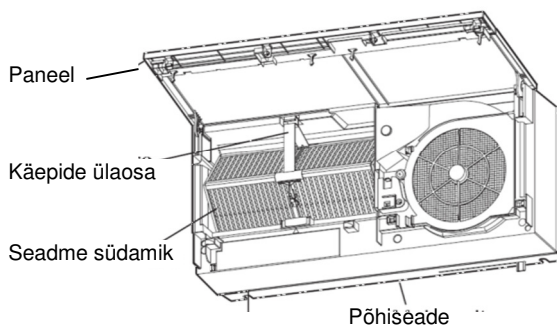

3. Sulgege paneel.  
Kõigutage suletud paneeli, kuni kuulete klõpsu.
4. Lülitage välja automaatkaitse või (seadme VL- 100U5-E korral) tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
5. Lülitage seade sisse.
6. Pärast seadme uuesti kokkupanekut kontrollige järgmist.
  - Kas paneel ja filtrid on tugevasti kinni?
  - Ega seadmest ei kostu imelikke hääli?
  - Kas seade puhub õhku? Kontrollige seadet töötamise ajal. Kontrollige, et katik oleks avatud.

### Paneeli / põhiseadme puhastamine

Määrduvad paneeli või põhiseadet saab pühkida neutraalse pesuvahendi ja käesooja vee (40 °C või vähem) lahuses niisutatud lapiga. Eemaldage pesuvahendi jäägid puhta lapiga.

#### Märkus

- Järgmiste lahustite kasutamine võib põhjustada seadme osade moondumise, materjali kvaliteedi halvenemise või värvi pleekimise.
- Värvivedeldi, alkohol, bensiin, petrooleum, aerosoolpihustid, leelised puhastusvahendid, keemilised lapid või abrasiivsed pesuvahendid.
- Puhastage pistik tolmust. (Kehtib ainult mudeli VL- 100U5-E kohta)

# Veaotsing

Järgmiste probleemide ilmnemisel kontrollige seadet. Kui te allpool toodud nimekirjast probleemile lahendust ei leia või kui probleemi ei õnnestu kõrvaldada, lülitage automaatkaitse välja või (mudeli VL-100U5-E korral) tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja võtke ühendust seadme edasimüüjaga.

| Mudel                     | Probleem                                            | Põhjus                                                                                                                                                   | Kontrollige järgmist                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VL-100U5-E<br>VL-100EU5-E | Seade ei hakka tööle                                | Seadmes ei ole voolu.                                                                                                                                    | Kontrollige toitepistikut (ainult mudel VL-100U5-E). Kontrollige, ega automaatkaitse ole katki. Kontrollige, ega ole toimunud voolukatkestus. |
|                           | Seade teeb töötades rohkem müra.                    | Paneel või välisõhufilter ei ole korralikult kinnitatud.                                                                                                 | Pange paneel või filter oma kohale tagasi.                                                                                                    |
|                           |                                                     | Välisõhufilter või väljatõmmatava õhu filter on ummistunud.                                                                                              | Puhastage filter.                                                                                                                             |
|                           | Temperatuur on madal ja katik ei liigu.             | Välisõhu temperatuur, siseõhu temperatuur ja õhuniiskus on tekitanud olukorra, kus katik on oma kohale kinni külmunud.                                   | Lülitage Lossnay seade välja ja oodake kuni temperatuur tõuseb. Seejärel lülitage seade jälle tööle                                           |
|                           | Seadmest tuleb vähem õhku kui tavaliselt.           | Välisõhufilter või väljatõmmatava õhu filter on ummistunud.                                                                                              | Puhastage filter.                                                                                                                             |
|                           | Sissetulev õhk tundub olevat külm.                  | Välisõhu temperatuur on langenud.                                                                                                                        | Lülitage seade ajutiselt välja ja sulgege katik. Võite ka muuta õhuresti asendit.                                                             |
|                           | Seadmest ei tule õhku.<br>Seadmest tuleb vähe õhku. | Lossnay on soojustagastusega ventilatsiooniseade, mistõttu võib selle õhuvoolu hulk olla tavalise ventilatsiooniseadme omast väiksem. See on tavapärane. |                                                                                                                                               |
|                           |                                                     | Katik on kinni.                                                                                                                                          | Avage katik.                                                                                                                                  |
| VL-100EU5-E               | Seade teeb töötades rohkem müra.                    | Katik on kinni.                                                                                                                                          | Avage katik.                                                                                                                                  |
|                           | Paneel ei lähe kinni.                               | Seadme südamik või välisõhufilter ei ole korralikult kinnitatud. (See ei ole oma kohal või on sisestatud tahapoole).                                     |                                                                                                                                               |
|                           |                                                     | Monteerige seadme osad korralikult oma kohale.                                                                                                           |                                                                                                                                               |
|                           | Seade ei sobi seinapistikupesasse.                  | Juhtmed on valesti ühendatud.                                                                                                                            | Võtke ühendust seadme edasimüüjaga.                                                                                                           |

## Tehnilised andmed

| Mudel                     | Toitepinge (V) | Sagedus (Hz) | Kiirus | Võimsus tarve [W] | Õhuhulk (m³/tunnis) | Temperatuurivahetuse tõhusus (%) | Müratase (dB) | Kaal (kg) |
|---------------------------|----------------|--------------|--------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|-----------|
| VL-100U5-E<br>VL-100EU5-E | 220            | 50           | Kõrge  | 30                | 100                 | 73                               | 36,5          | 7,5       |
|                           |                |              | Madal  | 13                | 55                  | 80                               | 24            |           |
|                           | 230            | 50           | Kõrge  | 31                | 105                 | 73                               | 37            |           |
|                           |                |              | Madal  | 15                | 60                  | 80                               | 25            |           |
|                           | 240            | 50           | Kõrge  | 34                | 106                 | 72                               | 38            |           |
|                           |                |              | Madal  | 17                | 61                  | 79                               | 27            |           |
|                           | 220            | 60           | Kõrge  | 34                | 103                 | 73                               | 38            |           |
|                           |                |              | Madal  | 17                | 57                  | 80                               | 25            |           |

\* Müraväärtused võivad sõltuvalt ruumi ehitusest olla erinevad.

# Müügijärgne teenindus

Teavet seadme müügijärgse teeninduse kohta saate seadme edasimüüjalt.

- Kui seade teeb imelikku müra, sellest ei tule õhku või seadme töös esineb muid tõrkeid, lülitage seade välja ja võtke ühendust seadme edasimüüjaga. Tema annab teile teavet ka seadme remondikulude kohta.

## Teave kasutuselt kõrvaldamise kohta



Märkus: See sümbol on kasutamiseks ainult ELi riikides.

See vastab direktiivi 2002/96/EÜ artiklile 10 Teave kasutajatele ning Lisale IV ja/või direktiivi 2006/66/EÜ artiklile 20 Teave lõppkasutajatele ning Lisale II.

Mitsubishi elektrilise küttesüsteemi seaded on toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning osadest, mida on võimalik ümber töödelda ja/või uuesti kasutada.

Siintoodud sümbol tähendab, et kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed, patareid ja akud tuleb utiliseerida olmejäätmetest eraldi.

Kui sümboli alla on trükitud keemiline sümbol, tähendab see, et patarei või aku sisaldab teatud määral raskemetalle. See on tähistatud järgmiselt:

Hg: elavhõbe (0,0005%), Cd: kaadmium (0,002%),

Pb: plii (0,004%)

Euroopa Liidus kasutatakse elektrilistele ja elektroonilistele toodetele, patareidele ja akudele eraldi kogumissüsteeme.

Viige seade, patareid ja akud nõuetekohaselt kohaliku jäätmekogumis- või jäätmekäitluskeskusesse.

Aidake kaitsta keskkonda, milles elame!

## MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION