

JUHTSEADE



1 USB-liides (pistik asub klapi taga)

2 Näidik

Üks menüütase kõrgemale

Üks menüütase madalamale

Salvesta seadistused

Tühista seadistused

3 Olekutähis

Sõõr nupu ümber süttib roheliselt = süsteem töötab nõuetekohaselt

Sõõr nupu ümber süttib roheliselt/punaselt = iselähtestuv talitluse katkestus

Sõõr keeratava surunupu ümber süttib punaselt = talitlushäire

Veateade kuvatakse keeratava surunupu vajutuseni. 7 sekundi möödudes kuvatakse näidiku standardkuva. Jälgige teadet näidikul


4 Keeratav surunupp

Keeramine = Liikumine menüüväljal või väärtuste muutmine

Vajutus (lühike) = Aktiveeritud sümboli või väärtuste valimine

Vajutus (7s pikk) = Veateate kinnitamiseks ja soojuspumba süsteemi taaskäivitamiseks (=käsitsi lähtestamine).

STANDARDKUVA „KÜTE“

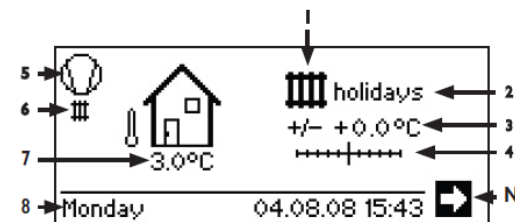

1 Programmiala „Küte“ sümbol

Sümboliga külgnevad kuvad ja seadistused puudutavad ainult kütet. Vajutades saate lülitada erinevate varustustüüpide vahel.

2 Aktiivne kütterežiim

Auto, Party (pidu), Holidays (puhkus), 2hg (teine soojusallikas) või Off (väljas)

3 Digitaalne temperatuurinäit

Näitab, kui palju sooja vee tagasivoolu temperatuur võib erineda küttekõverast. Võimaliku kõrvalekalde maksimaalne väärtus: $\pm 5^{\circ}\text{C}$

4 Temperatuuriskaala

Näitab graafiliselt, kui palju sooja vee tagasivoolu temperatuur võib erineda seadistatud küttekõverast. Võimaliku kõrvalekalde maksimaalne väärtus: $\pm 5^{\circ}\text{C}$

5 Kompessor

Kompessori sümbol pöörleb, kui kompressor töötab

6 Hetke Talitlusolek


	Küte		Soe vesi
	Põrandaküte		Sulatamine
	Elektritoide		Pumba vool
	Viga		Jahutamine

7 Ümbritseva õhu hetketemperatuur

8 Kuupäev ja kellaeg

N Navigeerimisnool (liikumiseks navigeerimiskuvale)

STANDARDKUVA „SOE TARBEVESI“

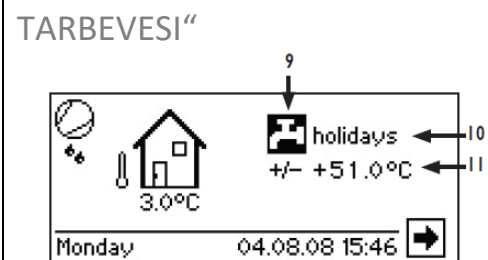

9 Programmiala „Soe tarbevesi“ sümbol

Näitab, et sooja tarbevee funktsioone kontrollitakse standardkuval

10 Aktiivne sooja tarbevee režiim

Auto, Party (pidu), Holidays (puhkus), 2hg (teine soojusallikas) või Off (väljas)

11 Vee soojendamise seadistatud temp

NAVIGEERIMISKUVA



1 Soojuspumba aktiivne talitlusolek koos ajanäiduga

2 Aktiivse talitlusoleku põhjus või rikketeade

3 Kütte ja soojuspumba juhtseadme programmialade sümbolid

i Programmiala "Info ja kiirseadistus" sümbol (kõikidele kasutajatele)

III Programmiala "Küte" sümbol (kvalifitseeritud tehnikutele)

Hot water icon Programmiala "Soe tarbevesi" sümbol (kvalifitseeritud tehnikutele)

Wrench icon Programmiala "Hooldus" sümbol (volitatud hooldustehnikule)

4 Info aktiveeritud sümboli kohta

PROGRAMMIALA „INFO JA KIIRSEADISTUSED“

1 Valige sümbol **i** ...
 info+settings
 2 Avaneb menüü „info + seadistused“



III Menüü „Küte“

Töörežiimi, ajarežiimide või küttemtemperatuuri muutmiseks

Hot water icon Menüü „Soe vesi“

Töörežiimi, väljalülitusaegade või temperatuuri muutmiseks

III Menüü „Kogu süsteemi seadistamine“

Ühtse talitlusrežiimi määramiseks süsteemi erinevatele osadele

Automaatne: menüü väli näitab hetkelist töörežiimi

*** Päevane režiim** = intensiivsem kütmine

☾ Öine režiim = kütmine on vähendatud

Temperatuur – aktiveerige et muuta küttemtemperatuuri, väärtuste vahemik -5°C kuni 5°C

Hot water icon Tarbevee soojendamise seisatud

Hot water icon Tarbevee kütmine